YUMEX

51021280
U284-1490(00)
5102128000 UI-01-o
060 00012 48238 6

取扱説明書
増設リモコン SC-200-KG

〈設置工事をされる方へ〉
この取扱説明書は、必ずお客様にお渡しください。手渡しできないときは、給湯暖房用熱源機やガスふろ給湯器の取扱説明書と一緒に、リモコン付近などの目につきやすい位置に置いてください。

このたびは、増設リモコン SC-200-KG をお買い上げいただきましてありがとうございます。浴室／台所リモコンの取扱説明書および給湯暖房用熱源機やガスふろ給湯器の取扱説明書と併せてお読みください。

各部のなまえとはたらき

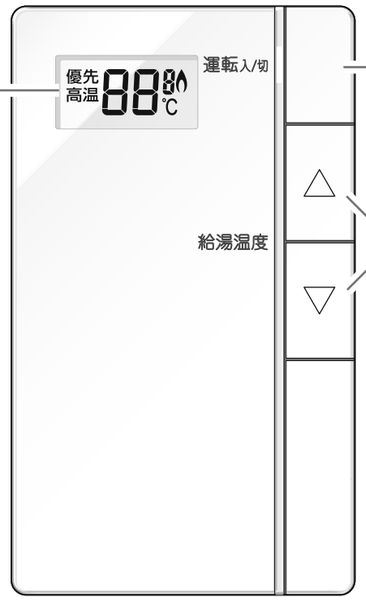

表示画面
下記を参照してください。

運転スイッチ／ランプ
「入」にすると給湯できます。おふろを沸かしたり、各スイッチの操作をする場合も「入」にします。もう一度押すと、「切」になります。

給湯温度 ▽／△スイッチ
給湯温度を変更します。

表示画面

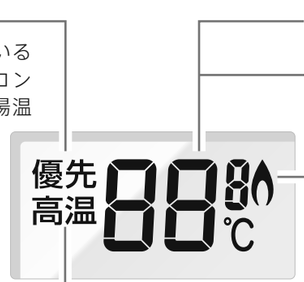

優先表示
この表示が点灯しているときには、台所リモコンと増設リモコンで給湯温度が変更できます。

給湯温度表示
給湯設定温度を表示します。

故障表示
機器や使用方法に不具合があったときに点滅します。

燃焼表示
給湯、湯はり、暖房などで機器を使用しているときに点灯します。

高温表示
給湯温度が 60℃に設定されているときに点灯します。

VEGETABLE OIL INK
この取扱説明書は地球環境に配慮し、植物油インキ（非石油系）を使用して印刷されています。

給湯温度を変える

運転スイッチは「入」にします。

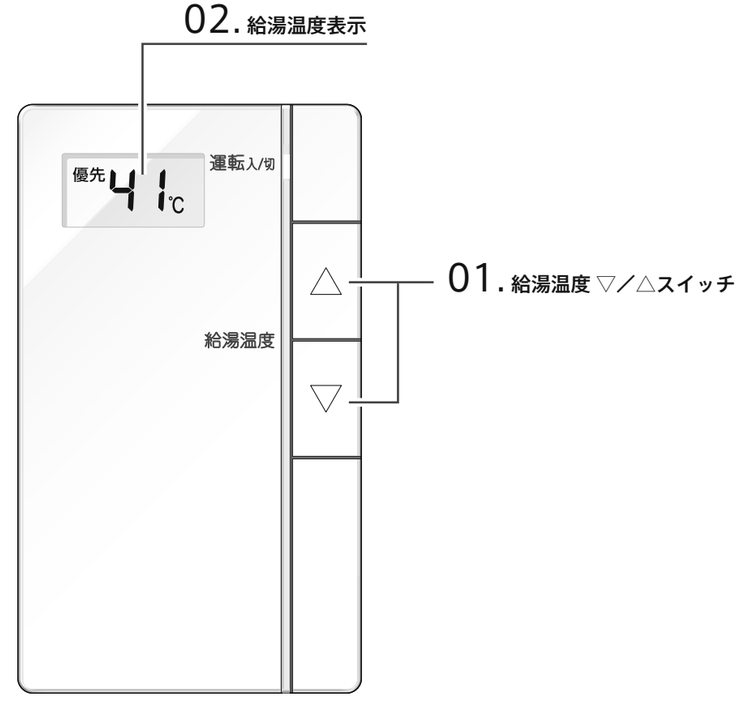

01 給湯温度 ▽/△ スイッチを押して、給湯温度を設定する。

□［▽／△］を押し続けると連続で設定温度が変わります。ただし、46℃以上に設定する場合は、スイッチを 1 回ずつ押してください。

02 給湯温度表示で給湯設定温度を確認する。

高温表示について

- 給湯温度を 60℃に設定すると表示画面に高温表示が点灯して、注意を促します。

高温表示

リモコン表示の節電設定（省電力モード）をする・しないを切り替える

リモコンには、表示電力を節約する節電機能（省電力モード）が搭載されています。省電力モードを「入」にした場合、給湯を使用したりスイッチの操作をしたりしないまま３分経過すると、自動的に増設リモコンの表示画面が暗くなります（運転ランプも少し暗くなります）。
お買い上げの際は、省電力モードは「入」に設定されています。
下記の手順で、省電力モードを切り替えることができます。

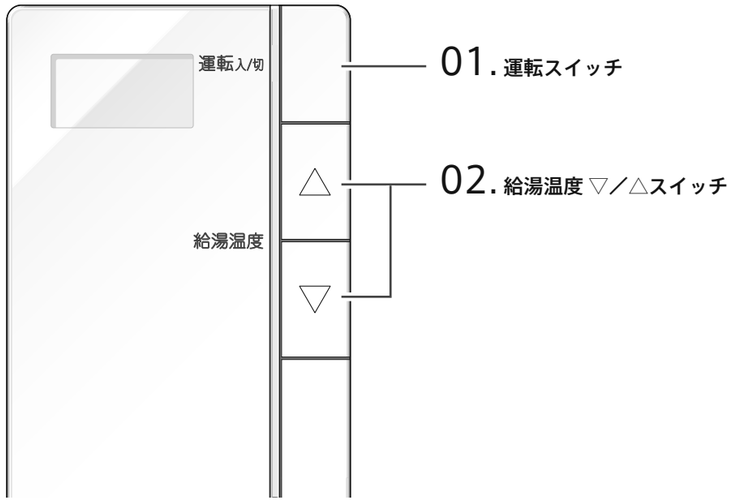

01 運転スイッチを押して「切」にする。

表示画面と運転ランプが消灯します。

02 給湯温度 ▽ / △ スイッチ 2 個を、同時に、3 秒間押す。

が表示されたら、
省電力モードは「切」です。

が表示されたら、
省電力モードは「入」です。

→ 5 秒後

※ 運転スイッチが「切」のときに、手順 02 の操作をするたびに、省電力モードの「On」と「OFF」が切り替わります。

リモコンの表示電力を節約する「省電力モード」

- 給湯温度を 60℃に設定しているときは、安全のため、省電力モードははたらきません。

※ 省電力モードがはたらいている間は、画面表示が見えにくいことがあります。

操作音を消す・消さないを切り替える

リモコンの操作音（スイッチを操作したときの「ピッ」という音）を消すことができます。
お買い上げの際は、操作確認音は出るようになっています。

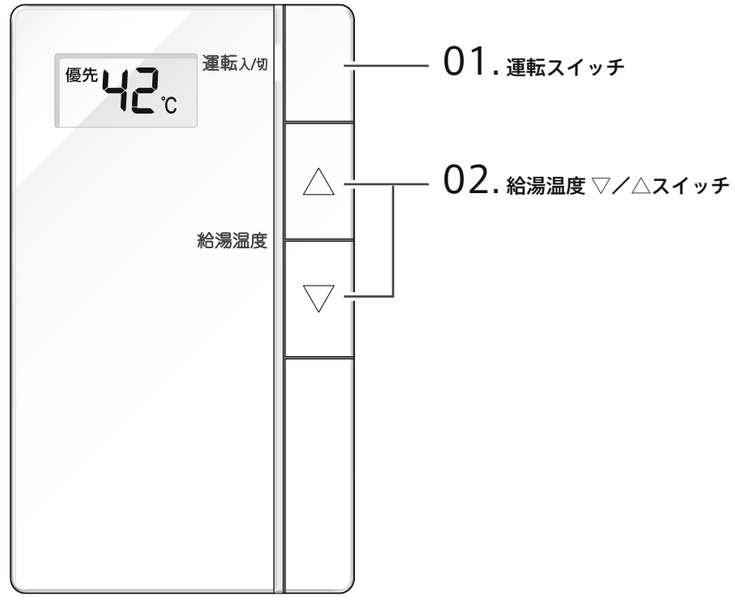

01 運転スイッチを押して「入」にする。

表示画面と運転ランプが点灯します。

02 給湯温度 ▽ / △ スイッチ 2 個を、同時に、3 秒間押す。

リモコンから出る音で、確認してください。

ピッピッ ……「ピッ」が **2 回**は、**操作確認音「なし」**

ピッピッピッ ……「ピッ」が **3 回**は、**操作確認音「あり」**

※ 運転スイッチが「入」のときに、手順 02 の操作をするたびに、操作確認音の「なし」と「あり」が切り替わります。

操作確認音を「あり」に設定した場合

- リモコンを操作した際に「ピッ」という音がでる他、湯はりが完了した際、また浴室リモコンで呼び出しスイッチ／通話スイッチが押された場合にもブザー音が出ます。